

XTZ SUB AMP1

低音放大器

用户手册

© 2009 XTZ AB , www.xtzhifi.com



机内带电危险请勿开盖



- 为了减低触电的危险,请勿拆卸外罩(或後盖)。
- 如须维修,应该请符合资格的维修人员进行维修。
- 为了避免火灾及触电危险,请勿使本机淋湿或受潮。
- 1. 阅读防护措施--在使用设备前,请仔细阅读用户手册中所有相关警告信息。
- 2. 遵循使用说明—操作使用本产品时,请遵循用户手册中相关说明,请勿违反。
- 3. **远离灰尘与潮湿**—不可将设备放在靠近水的地方,如浴缸、脸盆、水池、洗衣机等;也不能在高温高湿环境下使用,如潮湿的地下室等。避免在多尘的地方使用本产品。
- 清洁—请勿用液体清洁剂和雾状清洁剂,用干布擦拭即可。清洁设备前请先将电源插头拔下。
- 5. **电源**—请参照产品使用标示选择电源。应合理布置走线,请勿踏线、拉扯电源线等,以免造成破坏。本机断电装置为电源开关、插头等,机器应放在易插拔的位置。
- 6. **通风**—本产品外壳留有通风孔。为确保产品使用性能可靠,应避免设备过热。请不要遮挡或覆盖设备。不要在类似床、沙发、地毯等表面使用本产品。报纸、桌布、窗帘或其他物体都可能遮住通风孔。不要将设备放在可能挡住通风孔的窗帘旁边。如果设备是内置式安装,如书柜或机架等,请确保有足够的通风。设备两侧、上面、后面各保持10cm(4")的距离。设备支架或上方遮板的后边缘应距离后面板或墙壁10cm(4"),留出通风散热的空间。
- 7. 热力-使产品远离热源,如散热器、火炉等能产生热能的物体,包括功率放大器。
- 8. **异物或液体**—应防止物体或液体透过洞孔落入或泻入机内,否则可能接触到带电部分,导致火灾或电击。本产品不能被雨淋或置于水溅之处,也不能将装水容器,如花瓶等放在产品上。
- 9. 雷电-在雷雨天气,需要保护设备,请将电源线拔掉,防止雷电冲击。
- 10. 保护-长时间不使用本产品时,请拔下电源插头。良好的接地可以防止本机受到破坏。
- **11. 维修**—用户自己不要打开设备的外壳,以免触电。在以下情况,需要维修服务,请将产品送到我司指定地点进行维修
 - a) 异物、液体进入机内
 - b) 设备被淋雨
 - c) 产品工作异常
 - d) 产品跌落或机体损坏
- 12. 电池-注意环保,不要随意丢弃用过的废旧电池。

目录

	页码:
内容	3
关于 XTZ	4
技术介绍	5
准备工作	5
声音实作/安装和摆放建议	6
安装和连接	8
功能参考	9
技术规格	11
服务和支持	12

内容

内容

祝贺您购得 XTZ SUB AMP 1!

XTZ SUB AMP1 提供多种方案,首次使用此低音放大器之前请仔细阅读本手册。要让声音最优化,请耐心调整。

如果你对安装这类产品没有太多经验,或有任何疑问,都请联系我们的免费支持热线,我们会帮助你。(**支持**见本手册最后一页。)



关于 XTZ

理念

我们的参考点和出发点是重现一种自然的声音,并 把"声音永远是一种个人品味"作为考虑重点。

XTZ 目标

我们的主要目标是为您提供物超所值的产品。

我们的理念:

- 减少中间商的数量。

- 把更多的资金投入到产品质量的提高,减少广告 投入。

- 大规模生产,降低成本。

- 提供完善的技术解决方法。

联系方式

中文网站: www.xtzhifi.com 国际网站: www.xtz.se 电邮: info@xtzhifi.com

技术介绍

SUB AMP 1 正是为那些想要匹配被动式低音炮 (XTZ 99 W10.17P) 或其他低音炮的用家设计的。SUB AMP 1 是一台为全频音箱做双路放大的完美功放机。

使用一只或 2 只(位置摆放正确的)低音炮,通常 更容易获得更好的频率响应。

功放机

XTZ SUB AMP 1 配备了一只 300W 的功放,并带有一个可有效散热的大型散热器。其平衡输入是为专业用途(录音室, PA 等)准备的。它的镀金端子也非常坚固。

为了获得强劲持久的效果,此功放上使用了一个 大型环形变压器,并在输出端采用大型电解电容 和东芝 MosFet 双极功率晶体管。

此有源式功放同时提供了无源滤波器无法实现的 众多调节设置。包括相位、频率、高通滤波、音 量等。

有了这些设置,主功放就只需驱动中音和高音。 这样一来,可以减少失真,并降低损坏的危险 性。

准备工作

拆箱

小心拆箱,以免弄坏任何东西。请尽量保存包装 以备将来运输之用。如果音箱有任何损坏,请联 系您的零售商。

检查背板电源电压标志是否符合您所在地的电源 电压。如果产品温度较低,请等到它回复到室内 温度时才连接电源线。否则可能会损坏产品。

配件

电源线

用户手册

标牌

橡胶脚垫

声音实作 / 安装和摆放建议

本节讲述关于扬声器摆放位置和安装的基本知识。

这些是基本规则,因此可能存在例外情况。

在哪种房间能达到最佳 声音效果?

无论设备有多好,放在错误的听音环境里面,产生的声音也会变差。关于扬声器的正确安装,这里有一些基本原则:

反射

地毯、窗帘以及软家具会吸收中频和高频的声音,因此这是适宜的环境。相反,大而空旷的区域就会产生硬反射,可能导致语音含糊不清。除了音染,声音的通透性也被会破坏。房间产生的反射大致类似于电视屏幕上出现的重影。

低频放大

安置在墙边、天花板或者地板上的扬声器有时候 会将低频以不恰当的方式进行放大(这样可能会 导致声音模糊不清)。如果扬声器是放在靠近角 落的地方,这样的放大就更加明显了。

但是,有时候这种放大又是我们需要的,所以对 地板、墙、天花板深入了解很重要。

也有某些构造的音箱刻意设计成靠墙摆放式。

房间尺寸


应避免正方形或者是长度正好是宽度两倍的长方形 房间,因为它们可以产生不必要的共振。

家具

要注意,家具很可能会产生振动并因此而带来杂音。

前置音箱

为了获得最佳音效,前置音箱应对称地放在收听者前方两侧。两个前置音箱之间的距离应约为与收听者之间距离的 80%。换句话说,建议两个前置音箱与收听者之间的角度为 45°。

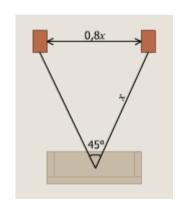

角度

音箱可以朝向听音者呈一定角度摆放,也可以正对前方摆放。有些音箱按一定角度摆放时音效更佳,但这也要取决于侧墙的反射。内倾呈一定的角度来摆放音箱,可以减少不必要的反射,得到更好的立体声效果。

低音炮的摆放位置

低音炮在房间的摆放位置很大程度影响系统的整体频响和压音级别。房间对于低频区域的影响非常强烈。低音炮位置的一个小小变动都可能会令频率均衡产生巨大变化。要找到最佳位置,需要耐心和试验。摆放位置还影响主箱和低音炮之间的相位差。

把低音炮放在房间角落通常可以获得更加线性化 的频响。

正确高度

如果音箱比较小,应放到支架上或面朝上稍作倾斜,这样它们才跟耳朵在同一水平面。

线材

尽量用短线材。根据线材的电气特性,长导体比 短导体更容易影响声音。它也可能会变成一根天 线,接收各种信号,可能使有源低音炮产生持续 噪声。

确保所有连线都干净且未被氧化。所有的连线, 包括电源线、信号线、喇叭线,都应该牢固。信 号线应该跟其他线材分开。

结语

请记住"好声音"是一种个人品味,所以您必须通过实践来获取您个人喜欢的声音。


祝您好运!

安装和连接

可选安装方式	SUM AMP 1 可以平放,也可以竖放。请对应调整标牌的方向。	机脚安装也应同安装方式对应。
正确的相位连接	确保连接到正确相位,将功放机的正(+)极连接到 扬声器的正(+)极上; 负(-)极对应连接。	如果您不小心连接错误,并不会导致损坏的风险。但是,声音(特别是低频区)会变得不正常。
过载	长时间大功率播放可能导致喇叭单元和/或功放机产生过载。 警告!	如果您长时间播放非常大的声音, 极有可能会损坏设备。
负载	我们建议连接到 SUB AMP 1 的 8 Ohms 低音炮不要超过 2 只。 因为阻抗会变得非常低。	

功能参考

背板

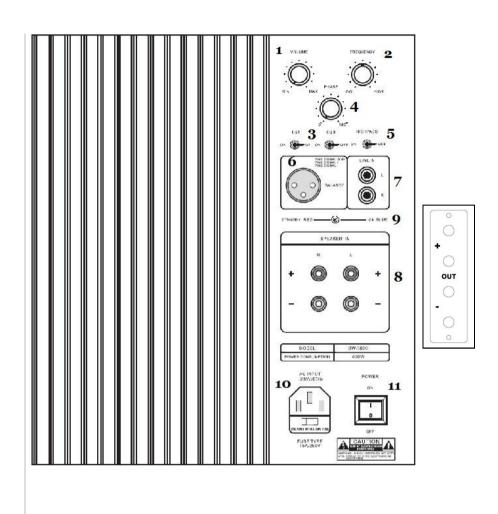

1. 音量	控制低音炮的音量。 请轻旋音量旋钮 ,有些声音信号可能蕴含很大能量。	
2. 频率	频率范围为 40Hz to 250Hz (-3dB),设置低音炮的分频点,以配合家庭影院各设备的分频点。	
3. EQ	当EQ开关打开的时候,可以增加7dB@50Hz。	在一般情况下不建议使用该功

4. 相位 0−180 度相位可调。

高通滤波器会消除低音区最低的部分。这 5. 高通滤波 ON 表示启用高通功能, OFF 表示关闭高通功能。 对很多房间有好处,因为它们会严重放大 超低音,导致低音不受控制。 高通滤波器和 EQ 2 应避免同时使用。 6. 平衡 平衡输入 用线路输入来连接音炮,请将RCA接口与您的接收 备注:同时连接两组输入会导致电平增加3 7. 线路输入 dB。 而使用某些劣质的音频线则可能令低 器、前级、电视机或环绕声解码器线路输出端相连 音炮产生噪音。所以我们推荐使用采用双 接。如果您的设备有单声道(单独的)低音输出,那么 层屏蔽的低电平信号线。 连接 到任意一个输入接口即可。 低音炮的立体声高电平输入。当接收器、前级放大 8. 喇叭输入 器或环绕声解码器没有对应的线路连接接口时,可 使用这些端子。 红色表示待机状态。 9. 待机 蓝色表示工作状态。 连接到常规 230 V / 50 Hz电源。 10. 电源输入 为获得最佳音质,应让低音炮保持在ON的 电源开关。按下"I"键开机,指示灯点亮。按下 11. 电源总开关 状态。这样功放一开声就可以立即达到工 "O""关机。连接或断开电源线时应确保在关机状态 (ON, OFF) 作温度。如果长时间不用低音炮,请关 进行。此低音炮还有一个自动开关。有信号进来 机。 时,它会自动开机,然后进入待机状态(指示灯对

应显示,红色表示待机)。

喇叭/被动式低音炮的高电平输出。低音炮的立体声高电平输入。当接收器、前级放大器或环绕声解码

器没有 line-level 连接口时,可使用这些端子。

喇叭输出

(右侧小图)

技术规格

结构类型	Class AB 类功放机	
尺寸	376 x 396 x 225 mm (HxWxD)	
量	16 kg/台	
频率响应	10-250 Hz	
连接	镀金 RCA XLR 平衡输入 喇叭输入: 镀金香蕉插头/螺杆 喇叭输出: 镀金香蕉插头/螺杆	
功放机	300 W RMS , 4 ohm 400 W RMS, 2 ohm	
连接和设置	 立体声低电平输入,平衡输入,高电平 (喇叭)输入 自动开机 相位 0 到 180 度可选 临界频率控制(40-250Hz) 音量控制 高通开关 高品质的螺旋式端子 	

服务和支持

警告!

此低音炮输出的声压级如超过85 dB, 可能会造成永 久性听力损伤。

如果未断开电源就打开产品外壳,请警惕电击危 险。

保修

请参考我司网站上的保修条款。www.xtzhifi.com

服务

关于维修服务,我们建议您找相关经销商直接解 请务必妥善包装产品/部件。 决。

关于维修相关的问题,请发送邮件至 info@xtzhifi.com 来获得更多支持。

网址: www.xtz.se www.xtzhifi.com

运输过程中容易出现意外损坏。如果是因 为包装不当原因所致,运输公司不会对相 应损坏进行赔偿。

请随件附上收据以及故障描述。

支持

如果您需要安装指导,或在安装过程中遇到任何问 题,请联系我们获得免费的技术支持。

请发送邮件至info@xtzhifi.com。

如果您需要电话帮助,请告知您的电话号码,我们 将及时给您回电。